

divacore®  
nomad system



**MOJITO**

«GARANTIE 1 AN»

[www.divacore.com](http://www.divacore.com)

# MOJITO

La nouvelle enceinte MOJITO de DIVACORE® Nomad System, de part sa conception technologique avancée, vous propose une puissance et une qualité sonore inégalée alliée à un design unique et résolument moderne, tout en étant légère, portable et simple d'utilisation. Compatible à tous vos appareils nomades, dotée d'une autonomie incroyable : vous êtes prêts ! Elle vous procurera un plaisir sonore inattendu pour vos films sur votre tablette numérique ou votre netbook (ordinateur portable); ou encore partager et profiter de vos MP3/WMA avec un rendu et une puissance exceptionnelle dans un format aussi compact! Connectez-la au port USB de votre ordinateur, et rechargez-la! Pas de batteries, pas de piles; elle est autonome! **MOJITO** est une enceinte nomade exceptionnelle, et également un véritable lecteur MP3/WMA. Insérez votre carte SD dans le port prévu, visualisez vos morceaux et titres sur l'écran LCD incorporé, et contrôlez vos morceaux directement sur votre enceinte! Raccordez un câble au port mini USB ou au port audio de votre enceinte qui agira comme une antenne, et profitez de la Bande FM! Vous pouvez même mémoriser vos stations préférées.

## A propos de DIVACORE® NOMAD SYSTEM

**Avez-vous déjà eu envie de partager la musique de votre lecteur MP3 ou de votre smartphone?** Ou pouvoir regarder un film avec un bon son sur votre netbook, votre ultrabook ou votre tablette? Discuter avec vos amis via Skype®, Messenger®, Gtalk® sans écouteurs? Vous aimez agrémenter vos voyages et déplacements en musique à tout moment? En fait, vous vous demandez **comment emporter votre BON SON en déplacement?** Vos fils sont trop courts pour relier vos enceintes dès que vous changez de pièce? Et pas d'ambiance sonore pour vos barbecues ou profiter d'un jardin? Pas de musique dans votre salle de bain? Dans votre chambre? Ou sur votre balcon? Et en vacances? A l'hôtel? Ou en camping ?

**Nous avons trouvé la solution...et Félicitations! Vous venez de l'acquérir!**  
**DIVACORE® Nomad System: indispensable à votre mode de vie et vos systèmes nomades**

## Déballage

Veuillez consulter le numéro de série de votre produit.  
Veuillez contacter votre revendeur au plus vite, si vous constatez tout dommage ou avarie subie pendant le transport.

### Contenu :

- 1 Enceinte stéréo
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Câble USB vers mini USB
- 1 Câble mini USB vers audio 3.5 mm/FM
- 1 sacoché de transport



Enceinte stéréo

Manuel d'utilisation



sacoché de transport



Câble USB  
vers mini USB



Câble mini  
USB vers audio 3.5  
mm/FM

## Pour recharger votre enceinte :



- 1. USB : raccordez vos appareils nomades compatibles
  - 2. Mini USB : raccordez votre enceinte
  - 3. Mini USB : raccordez votre enceinte
  - 4. Audio 3.5 mm : antenne radio FM – ou raccordez vos appareils nomades compatibles
- 



- 1. Connectez le port Mini USB de votre câble à votre enceinte
- 2. Connectez le port USB à votre ordinateur ou chargeur USB.
- 3. Quand la batterie est en chargement, la lumière LED est rouge.

Quand la batterie est complètement chargée, la lumière LED devient bleue.

Une fois chargée ; l'autonomie est d'environ 8 heures.



**Ce câble n'est pas prévu pour le transfert de données avec d'autres appareils.**

## Fonctionnement



Connectez le câble Mini USB à votre enceinte et raccordez le port audio 3.5mm à votre appareil nomade, si vous voulez l'utiliser comme enceinte.

---



Connectez le câble audio 3.5 mm à votre enceinte; celui ci faisant alors office d'antenne; et profitez de la radio FM.


---




Connectez le câble audio 3.5 mm à votre enceinte celle ci fait alors office d'antenne FM.

# Description des touches

## Contrôle de l'enceinte

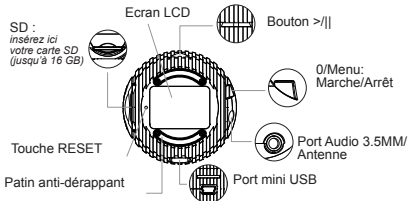

Enceinte fermée



Core Active Bass déployé



# Explication de l'écran



## CALENDRIER

Réglage de la date



## RADIO FM



## MUSIQUE

Réglage



## REGLAGES

Heure et Date  
Durée du retro éclairage  
Langue  
Outil  
REVEIL  
Configuration du réveil  
Répétition  
Choix de la sonnerie parmi vos MP3  
FM



## AUX

Entrée ligne



# Description des Fonctions


**NB : Appuyez une première fois sur le bouton >/|| ou o/menu pour activer les contrôles et l'écran !**

## NAVIGATION/HEURE DATE

Exercez une pression longue sur le bouton >/|| pour afficher l'heure.

Exercez une pression courte sur le bouton o/ menu pour afficher les menus principaux  
Orientez le bouton >/|| à gauche ou à droite pour naviguer dans le menu.

Une pression sur le bouton o/menu valide votre choix.



## CALENDRIER

Entrez dans le menu du calendrier, et accédez au

Réglage de la date

Réglage de l'heure



## MUSIQUE

Visualisez et contrôlez vos morceaux préférés directement sur l'écran LCD.  
Temps de lecture/nombre de piste/titres des chansons/niveau de batterie : toutes les informations sont disponibles !



## VOLUME

Laissez orienté le bouton >/|| à gauche ou à droite pour activer le réglage du volume.



## LINE IN

Raccordez vos enceintes via le câble audio 3.5MM.  
Nos enceintes se connectent alors les unes aux autres pour développer toujours plus de puissance.



## RADIO FM

Orientez le bouton >/|| à gauche ou à droite pour naviguer à travers la bande FM.  
Appuyez sur le bouton >/|| pour passer d'une station enregistrée à une autre.  
Appuyez sur le bouton o/menu pour accéder au menu Radio :

- Sauvegarder
- Supprimer
- Recherche Automatique des Stations
- Enlever tout



## REGLAGES

Temps de système : Heure et Date

Durée du retro éclairage

Langue

Outil

REVEIL

FM



## CHARGEMENT

Connectez le port mini USB à votre enceinte et raccordez le port USB à votre ordinateur (ou adaptateur secteur ou voiture USB) pour la recharger.

MOJITO se recharge également quand elle est éteinte.



## Comment ouvrir/fermer votre enceinte



### Etape 1

Tenir fermement le haut et la base de l'enceinte.



### Etape 2

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)



### Etape 3

Relâchez le haut de l'enceinte : l'enceinte se déploie ! Profitez alors d'un son exceptionnel grâce à notre système unique Core Active Bass



### Etape 4

Appuyez le haut de l'enceinte sur la base.



### Etape 5

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)

**Model : MOJITO – DVC4502**

Dimensions :

Diam. 64mm

(h) 54mm (enceinte est fermée)

Poids Net : 94.8 g


Haut Parleur : Diam. 45 MM

Entrée : L/R 350 mV

Puissance Sortie : 3 W

Signal/Bruit : >75 dB

Fréquence : 100 Hz-16 KHz

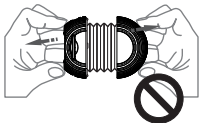

Veuillez ne pas forcer pour étendre l'enceinte en position ouverte. Cela pourrait l'endommager !



## Conditions de Garantie

**DIVACORE** garantit votre enceinte 1 an contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en oeuvre la garantie auprès de **DIVACORE**. La garantie ne peut s'exercer sur les pannes et défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice.

La seule obligation contractuelle de **DIVACORE** consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux.

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour réparer votre enceinte sous garantie, ou contactez nous:

- à l'adresse: [support@divacore.com](mailto:support@divacore.com)
- par téléphone: 03 87 15 36 93



© Copyright 2011  
Tous droits réservés  
Manuel Edition 1, Oct 2011