

divacore®
nomad system



SNOWBALL

«GARANTIE 1 AN»

www.divacore.com

SNOWBALL

La nouvelle enceinte SNOWBALL de DIVACORE® Nomad System, de part sa conception technologique avancée, vous propose une puissance et une qualité sonore inégalée alliée à un design unique et résolument moderne, tout en étant légère, portable et simple d'utilisation. Compatible à tous vos appareils nomades, dotée d'une autonomie incroyable : vous êtes prêts ! Elle vous procurera un plaisir sonore inattendu pour vos films sur votre tablette numérique ou votre netbook (ordinateur portable); ou encore partager et profiter de vos MP3/WMA avec un rendu et une puissance exceptionnelle dans un format aussi compact! Connectez-la au port USB de votre ordinateur, et rechargez-la! Pas de batteries, pas de piles; elle est autonome!

A propos de DIVACORE® NOMAD SYSTEM

Avez-vous déjà eu envie de partager la musique de votre lecteur MP3 ou de votre smartphone? Ou pouvoir regarder un film avec un bon son sur votre netbook, votre ultrabook ou votre tablette? Discuter avec vos amis via Skype®, Messenger®, Gtalk® sans écouteurs? Vous aimez agrémenter vos voyages et déplacements en musique à tout moment? En fait, vous vous demandez **comment emporter votre BON SON en déplacement?** Vos fils sont trop courts pour relier vos enceintes dès que vous changez de pièce? Et pas d'ambiance sonore pour vos barbecues ou profiter d'un jardin? Pas de musique dans votre salle de bain? Dans votre chambre? Ou sur votre balcon? Et en vacances? A l'hôtel? Ou en camping ?


Nous avons trouvé la solution...et Félicitations! Vous venez de l'acquérir!
DIVACORE® Nomad System: indispensable à votre mode de vie et vos systèmes nomades

Déballage

Veuillez consulter le numéro de série de votre produit.
Veuillez contacter votre revendeur au plus vite, si vous constatez tout dommage ou avarie subie pendant le transport.

Contenu :

- 1 Enceinte Stéréo
- 1 Manuel
- 1 câble USB vers mini USB/audio 3,5 mm
- 1 Sac de transport


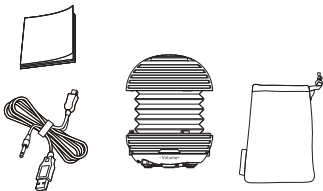


Cette enceinte est pourvue d'une batterie incorporée. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation.

Pour recharger votre enceinte :

Chargement

- 1 Connecteur USB
- 2 Port audio 3,5 mm
- 3 Chargement USB/entrée audio

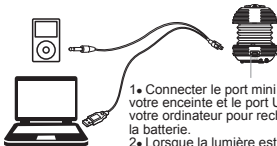

1• Connecter le port mini USB à votre enceinte et le port USB à votre ordinateur pour recharger la batterie.

2• Lorsque la lumière est rouge, la batterie est en charge; lorsque le

témoin passe au bleu, la batterie est totalement rechargée.


3• Connectez tous vos systèmes nomades à votre enceinte via le port audio 3.5mm.



Ce câble n'est pas prévu pour le transfert de données avec d'autres appareils.

Description des Fonctions

- 1-Connecter le port audio 3,5 mm au bas du produit avant son fonctionnement.
- 2-Débrancher le port audio 3,5 mm pendant le fonctionnement.

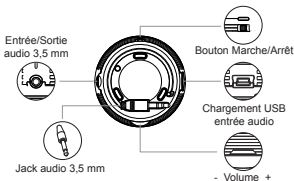


Technologie Brevetée


Enceinte Fermée




Core Active Bass
déployé



Mode Lecture




- 1• Branchez votre enceinte à votre appareil nomade.
- 2• De nombreuses autres enceintes peuvent être connectées en série (technologie brevetée)

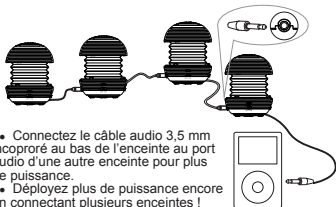

- 1• Connectez le câble audio 3,5 mm incorporé au bas de l'enceinte au port audio d'une autre enceinte pour plus de puissance.
- 2• Déployez plus de puissance encore en connectant plusieurs enceintes !

Technologie Brevetée

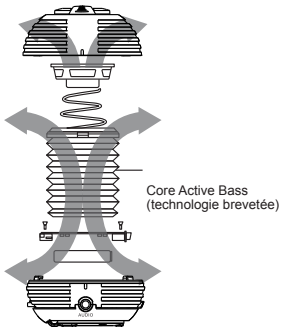

Comment ouvrir/fermer votre enceinte



Etape 1

Tenir fermement le haut et la base de l'enceinte.



Etape 2

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)



Etape 3

Relâchez le haut de l'enceinte : l'enceinte se déploie ! Profitez alors d'un son exceptionnel grâce à notre système unique Core Active Bass



Etape 4

Appuyez le haut de l'enceinte sur la base.



Etape 5

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)

Caractéristiques Techniques

Model : SNOWBALL – DVC4001

Dimensions : Diam. 60 MM X (hauteur) 47.5 MM
(quand l'enceinte est fermée)

Poids Net : 80g

Haut Parleur : Diam. 40 MM

Entrée : L/R 320 mV

Puissance Sortie : 3W

Signal/Bruit : >80 dB


Fréquence : 180 Hz-18 KHz

Puissance de Charge : 5V+/-0.5V

Température Recommandée : 0°C – 40°C

Temps de Charge : 1.5 heures

Veuillez ne pas forcer pour étendre l'enceinte en position ouverte. Cela pourrait l'endommager !

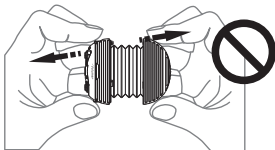

Conditions de Garantie

DIVACORE garantit votre enceinte 1 an contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en oeuvre la garantie auprès de **DIVACORE**. La garantie ne peut s'exercer sur les pannes et défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice.

La seule obligation contractuelle de **DIVACORE** consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux.

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour échanger votre enceinte sous garantie, ou contactez nous:

- à l'adresse: support@divacore.com
- par téléphone: 03 87 15 36 93

divacore®
nomad system

© Copyright 2011
Tous droits réservés
Manuel Edition 1, Oct 2011