

divacore®
nomad system



BLUE LAGOON

«GARANTIE 1 AN»

www.divacore.com

BLUE LAGOON

La nouvelle enceinte **BLUE LAGOON de DIVACORE®** Nomad System, de part sa conception technologique avancée, vous propose une puissance et une qualité sonore inégalée alliée à un design unique et résolument moderne, tout en étant légère, portable et simple d'utilisation. Compatible à tous vos appareils nomades, dotée d'une autonomie incroyable : vous êtes prêts !

Elle vous procurera un plaisir sonore inattendu pour vos films sur votre tablette numérique ou votre netbook (ordinateur portable); ou encore partager et profiter de vos MP3/WMA avec un rendu et une puissance exceptionnelle dans un format aussi compact! Connectez-la au port USB de votre ordinateur, et rechargez-la! Pas de batteries, pas de piles; elle est autonome! Vous n'aurez plus besoin de fils pour relier vos appareils nomades : car BLUE LAGOON fonctionne également en BLUETOOTH! Profitez également de la fonction «KIT MAINS LIBRES» lorsque vous la coupez à votre smartphone ou votre tablette ! En effet, un micro est intégré, et les boutons «DECROCHER/RACCROCHER/VOLUME» directement accessibles sur votre enceinte.

A propos de DIVACORE® NOMAD SYSTEM

Avez-vous déjà eu envie de partager la musique de votre lecteur MP3 ou de votre smartphone? Ou pouvoir regarder un film avec un bon son sur votre netbook, votre ultrabook ou votre tablette? Discuter avec vos amis via Skype®, Messenger®, Gtalk® sans écouteurs? Vous aimez agrémenter vos voyages et déplacements en musique à tout moment? En fait, vous vous demandez **comment emporter votre BON SON en déplacement?** Vos fils sont trop courts pour relier vos enceintes dès que vous changez de pièce? Et pas d'ambiance sonore pour vos barbecues ou profiter d'un jardin? Pas de musique dans votre salle de bain? Dans votre chambre? Ou sur votre balcon? Et en vacances? A l'hôtel? Ou en camping ?


Nous avons trouvé la solution...et Félicitations! Vous venez de l'acquérir!
DIVACORE® Nomad System: indispensable à votre mode de vie et vos systèmes nomades

Déballage

Veuillez consulter le numéro de série de votre produit.
Veuillez contacter votre revendeur au plus vite, si vous constatez tout dommage ou avarie subie pendant le transport.


Contenu :

- 1 Enceinte stéréo Bluetooth
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Câble USB vers mini USB + audio 3.5 mm
- 1 sacoche de transport
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Câble USB
- 1 Sac de transport

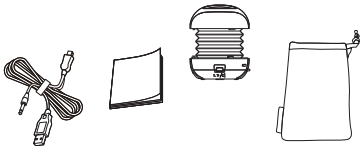


Cette enceinte est pourvue d'une batterie incorporée. Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation.

Pour recharger votre enceinte :



Chargement

- ①. Port Mini USB
pour chargement
- ②. Port audio 3.5 mm
- ③. Port USB



- 1• Connectez le port Mini USB de votre câble à votre enceinte
- 2• Connectez le port USB à votre ordinateur ou chargeur USB.
- 3• Quand la batterie est en chargement, la lumière LED est rouge. Quand la batterie est complètement chargée, la lumière LED devient bleue. Une fois chargée ; l'autonomie est d'environ 12 heures – ou 6h en Bluetooth.



Ce câble n'est pas prévu pour le transfert de données avec d'autres appareils.

Fonctionnement

Vous pouvez connecter votre enceinte à tout appareil via le câble USB /audio 3.5 mm fournis :

- 1• Placez le connecteur sur la position LIGNE
- 2• Connectez le port Mini USB à votre enceinte
- 3• Connectez le port audio 3.5 mm à votre appareil nomade
- 4• Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle !



Connexion Bluetooth :

Vous pouvez également profiter de votre musique sans fils !!!!

- 1• Placez le connecteur sur la position BLUETOOTH (logo bleu)
- 2• Faites «rechercher appareil Bluetooth»
- 3• Si un code vous est demandé, veuillez entrer : « 0000 ».
- 4• Une fois connectée, vous pouvez utiliser votre enceinte pour écouter de la musique, améliorer le son de vos films, ou même l'utiliser comme un Kit Mains Libres, voire un récepteur Bluetooth pour votre chaîne ou ampli de salon (nécessite un câble audio 3.5 mm vers RCA non fournis)



Description des Fonctions

Port mini USB
Entrée Audio



Micro

Bouton multi-fonction



Marche/Arrêt/BT

Bouton multi-fonction

- **Mains Libres**

Pour répondre à un appel, appuyez sur le bouton Multi
Pour raccrocher, appuyez à nouveau sur le bouton Multi

- **Réglage du Volume**

Pour augmenter le volume, tournez le bouton Multi fonction
en restant vers la droite jusqu'au volume souhaité.

- **Pour diminuer le volume**, tournez le bouton Multi fonction
en restant vers la gauche jusqu'au volume souhaité.


Avance/Retour rapide/Pause

- **Pour passer à la chanson suivante**, appuyer sur le
bouton Multi fonction, et tournez-le brièvement sur la droite.

- **Pour revenir à la chanson précédente**, appuyez sur
le bouton Multi fonction, et tournez-le brièvement vers la
gauche.

- **Pour mettre la chanson en pause**, appuyez brièvement
sur le bouton Multi fonction. Appuyez dessus à nouveau
pour reprendre la lecture.

Technologie Brevetée

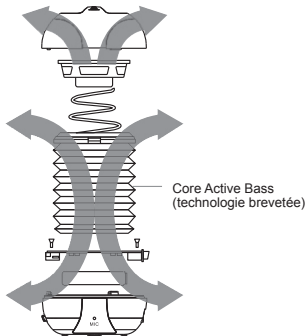

Comment ouvrir/fermer votre enceinte



Etape 1

Tenir fermement le haut et la base de l'enceinte.



Etape 2

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)



Etape 3

Relâchez le haut de l'enceinte : l'enceinte se déploie ! Profitez alors d'un son exceptionnel grâce à notre système unique Core Active Bass



Etape 4

Appuyez le haut de l'enceinte sur la base.



Etape 5

Tournez le haut de l'enceinte dans le sens des aiguilles d'une montre (environ 5 mm)

Caractéristiques Techniques

Model : BLUE LAGOON – DVC4501

Dimensions : Diam. 65 MM X (hauteur) 49 MM
(quand l'enceinte est fermée)

Poids Net : 99.4 g

Haut Parleur : Diam. 45 MM

Entrée : L/R 380 mV

Puissance Sortie : 3.2 W

Signal/Bruit : >70 dB

Fréquence : 280 Hz-16 KHz


Puissance de Charge : 5V+/-0.5V

Fréquence Bluetooth : 2.4 GHz

Température Recommandée : 0°C – 40°C

Temps de Charge : 2heures

Veuillez ne pas forcer pour étendre l'enceinte en position ouverte. Cela pourrait l'endommager !

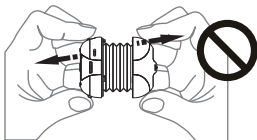

Conditions de Garantie

DIVACORE garantit votre enceinte 1 an contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Une preuve d'achat doit être fournie à nos services pour mettre en oeuvre la garantie auprès de **DIVACORE**. La garantie ne peut s'exercer sur les pannes et défauts dus à une utilisation non conforme aux recommandations contenues dans cette notice.

La seule obligation contractuelle de **DIVACORE** consiste en la réparation ou le remplacement du produit défectueux.

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour échanger votre enceinte sous garantie, ou contactez nous:

- à l'adresse: support@divacore.com
- par téléphone: 03 87 15 36 93



© Copyright 2011
Tous droits réservés
Manuel Edition 1, Oct 2011